Eee Pad Manual do Usuário
SL101

Carregando as baterias

Se você pretende usar a bateria, certifique-se de carregar completamente o conjunto de bateria, assim como quaisquer conjuntos de bateria opcionais, antes de fazer viagens longas. Lembre-se que o adaptador de energia carrega o conjunto de bateria desde que esteja ligado ao computador e à rede elétrica. Esteja ciente de que é preciso mais tempo para carregar o conjunto de bateria quando o Eee Pad está em uso.

Lembre-se de carregar totalmente a bateria (8 horas ou mais) antes de usá-la pela primeira vez e sempre que estiver descarregada, para prolongar a sua vida útil. A bateria alcança a sua capacidade máxima depois de alguns ciclos de carga e descarga.

Precauções nas viagens de avião

Contacte a sua companhia aérea se pretender utilizar o Eee Pad no avião. A maioria das companhias aéreas têm restrições para a utilização de dispositivos eletrônico. A maioria das companhias aéreas permitem utilização eletrônica apenas entre e não durante decolagens e aterrissagem.

Há três tipos principais de dispositivos de segurança em aeroportos: Máquinas de raios-X (usadas em artigos colocados em correias de transporte), detectores magnéticos (usado em exames de segurança em acessos de pessoas) e varas magnéticas (dispositivos portáteis usados em pessoas ou em artigos individuais). Você pode enviar seu Eee Pad por máquinas de rio X de aeroportos. Mas não envie seu Eee Pad através de detectores magnéticos de aeroporto nem o exponha a ondas magnéticas.

Sumário

Sumário 2
Conteúdo da Embalagem 4
Seu Eee Pad 5
Instalação do plugue de energia. 8
Carregando o Eee Pad 10
Usando o teclado Eee Pad 11
Notificação ao levar o Eee Pad 12
Notificação ao usar o posicionamento por GPS 12
    Funções Especiais do Teclado 13
Básico 14
    Destrave seu Eee Pad 14
    Área de trabalho 14
    Inicializador ASUS 15
    Painel de controle de toque 16
    Gerenciador de arquivos 18
    Market 21
Configurações 22
Música 23
Imagem 24
    Galeria 24
    Câmera 27
Mail 28
    E-mail 28
    Gmail 30
Leitura 31
    MyLibrary (MinhaBiblioteca) 31
Localizando 34
    Locais e Mapas 34
Produtividade 35
    Polaris® Office 35

Compartilhando 38
MyNet (MinhaRede) 38
MyCloud 40
Eee Pad PC Suite (no PC) 47
My Desktop PC Server 47
ASUS Webstorage 47
ASUS Sync 48
Proclamações e declarações de segurança 50
Declaração da Federal Communications Commission 50
Informação de Exposição a RF (SAR) 50
Regulamentos IC 51
Declaração de Exposição à Radiação IC 51
Marca CE 52
Requisito de segurança de energia 52
Reciclagem ASUS/Serviços de Recolhimento 52
Informações de direitos autorais 54
Isenção de responsabilidade 54

Conteúdo da Embalagem

	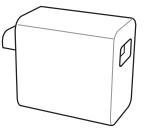
Eee Pad	Carregador USB
	
Adaptador de Energia*	Cabo USB
	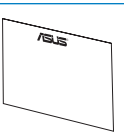
Manual do Usuário	Certificado de Garantia

- Se qualquer items estiver danificado ou faltando, entre em contato com o revendedor imediatamente.
- O formato do adaptador de energia incluso na caixa de seu Eee Pad poderá variar de acordo com o país.

Seu Eee Pad

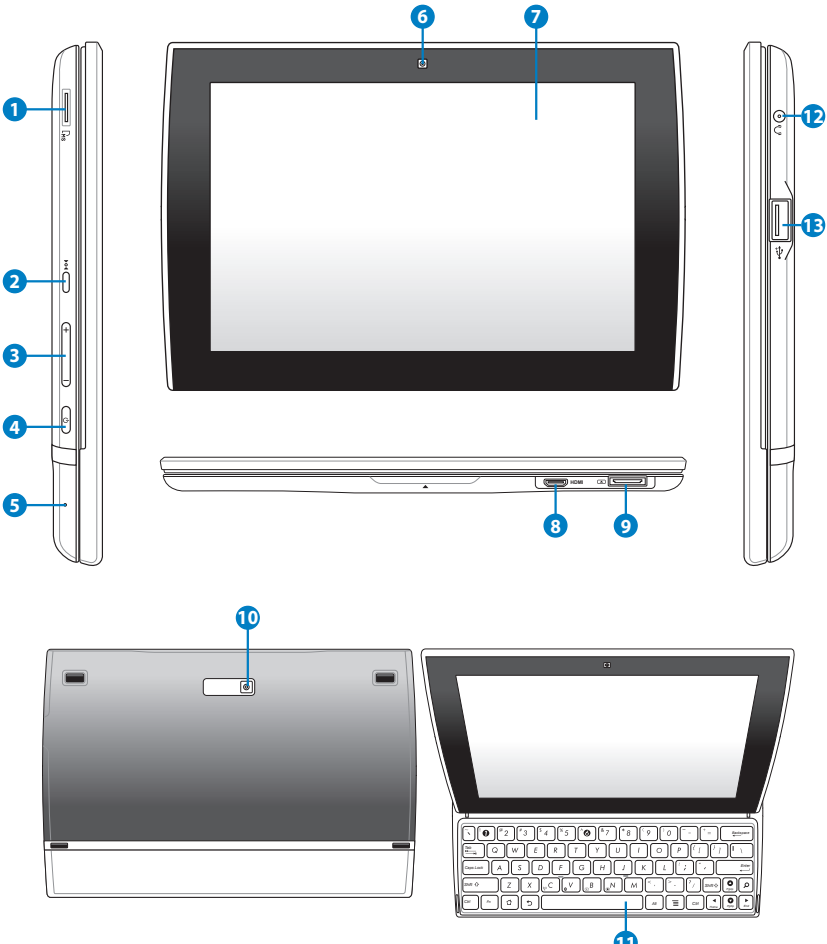

1 Leitor de cartão Micro SD

Insira um cartão Micro SD nesta porta para aumentar a capacidade de armazenamento ou acessar os dados contidos nele.

2 Botão Reset

Se o sistema não responder, pressione o botão de reset para forçar o Eee Pad a reiniciar.

Forçar o sistema a desligar pode resultar em perda de dados. Inspecione seus dados para assegurar que não haja perda de dados. É muito recomendado que dados importantes sejam copiados regularmente.

3 Tecla de Volume

Pressione este botão para aumentar ou diminuir o volume do sistema.

4 Botão de energia

O botão de energia liga e desliga seu Eee Pad. Segure o botão de energia por 4 segundos e libere o botão para ligar seu Eee Pad. Quando o Eee Pad estiver ligado, pressione o botão de energia para colocar o Eee Pad em modo de hibernação ou despertá-lo deste modo. Segure o botão de energia por 0,5 segundos para exibir a caixa de diálogo de desligamento.

5 Microfone (Embutido)

O microfone mono embutido pode ser usado para vídeo-conferências, narrações de voz ou simples gravações de áudio.

6 Câmera frontal embutida

Use a câmera embutida para para tirar fotos, gravar vídeos, fazer videoconferência e outros aplicativos interativos.

7 Painel Touch Screen (Tela de toque)

O painel touch screen permite que você interaja com eu Eee Pad usando multi toque. A tela reconhece até dez dedos simultaneamente.

8 Porta mini HDMI

Insira um cabo mini HDMI nesta porta para conectar a um dispositivo de interface de alta definição de multimídia (HDMI).

9 Porta de conexão

- Insira o *conector de docagem no cabo USB* no carregador USB, e então insira o cabo nesta porta para fornecer energia para seu Eee Pad e carregue a bateria interna.
- Conecte o cabo USB nesta porta e em seu computador (notebook ou desktop) para transmissão de dados.

10 Câmera traseira embutida

Use a câmera embutida para para tirar fotos, gravar vídeos, fazer videoconferência e outros aplicativos interativos.

11 Teclado

O teclado oferece aos usuários melhor experiência de digitaçao que um teclado na tela.

A impressão do teclado difere para cada território ou país.

12 Porta Combo (Saída para Fone de Ouvido / Entrada do Microfone)

A porta combo estéreo (3,5mm) permite utilizar caixas de som externas ou fones de ouvido com seu Eee Pad. Ao utilizar esta porta, as caixas de som embutidas são desligadas automoticamente

Para a função de entrada do microfone, o conector suporta o fone do microfone SOMENTE.

13 Porta USB (2.0)

A porta USB (Universal Serial Bus) é compatível com dispositivos USB 2.0, ou USB 1.1 tais como teclados, mouse, discos rigidos e drives de memória flash.

Carregamento por USB: Se você conectar seu Eee Pad à porta USB no computador, o Eee Pad será carregado apenas quando estiver em modo hibernação (tela desligada) ou desligado.

Instalação do plugue de energia.

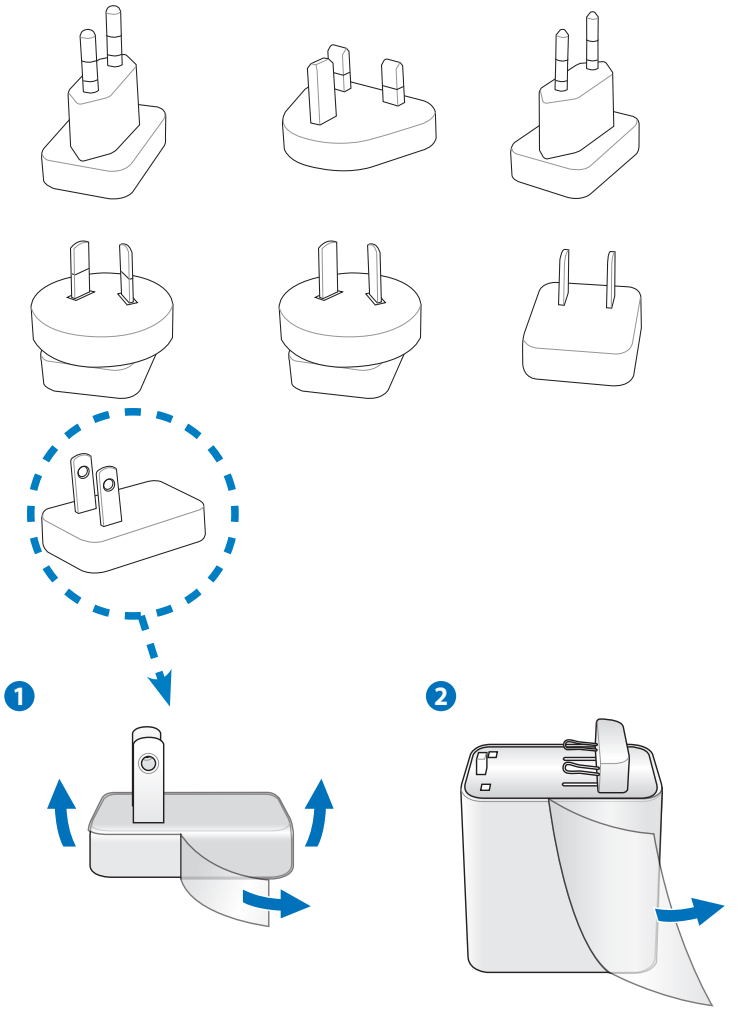

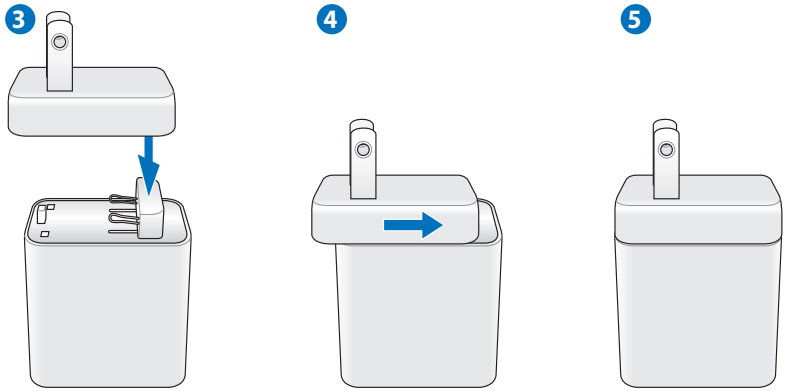

Para evitar danos, antes de carregar o Eee Pad remova a película protetora da tomada, do adaptador e do cabo USB.

Carregando o Eee Pad

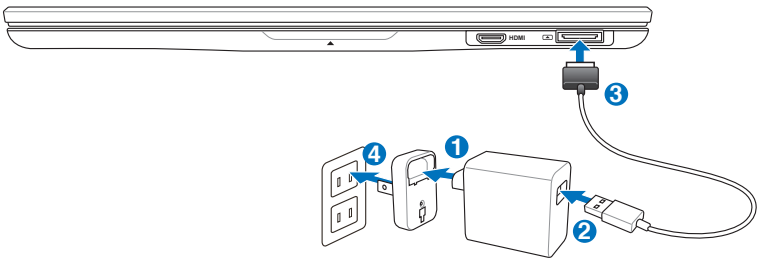

- Use apenas o adaptador de energia que vem com seu aparelho. Usar um adaptador de energia diferente pode danificar seu aparelho.
- Usar o adaptador de alimentação fornecido e cabo USB para conectar o Eee Pad a uma tomada de eletricidade é a melhor maneira de carregar o Eee Pad.
- A amplitude de voltagem de entrada entre a tomada da parede e este adaptador é 100V-240V AC, e a voltagem de saída deste adaptador é 15V, 1,2A.

- Para prolongar a vida da bateria, carregue totalmente a bateria por até 8 horas quando usar o Eee Pad pela primeira vez e sempre que a energia da bateria estiver totalmente esgotada.
- O SL101 pode ser carregado através da porta USB no computador somente quando ele estiver no modo hibernação (tela desligada) ou desligado.
- O carregamento através da porta USB pode demorar mais tempo para completar.
- Se o computador não fornecer energia suficiente para carregar o Eee Pad, use a tomada da parede.

Usando o teclado Eee Pad

Siga as instruções abaixo para abrir lateralmente o teclado.

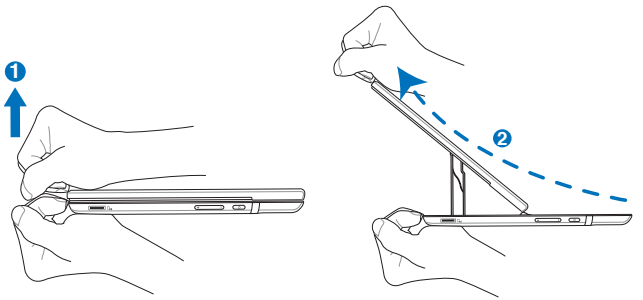

Siga a instrução abaixo para dobrar o teclado.

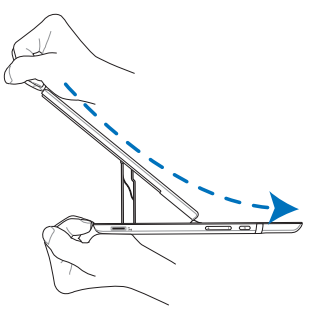

Notificação ao levar o Eee Pad

Imãs são usados para aumentar a estabilidade ao dobrar o Eee Pad. Ao levar o Eee Pad dentro de sua bolsa, **evite colocar catões com fitas magnéticas tais como cartão de crédito ou cartões de telefone perto das áreas marcadas na figura para impedir desmagnetização**.

Notificação ao usar o posicionamento por GPS

A antena integrada do GPS está localizada na posição exibida na figura abaixo. Ao usar aplicativos que requerem posicionamento por GPS, evite segurar a posição da antena do GPS para manter a força do sinal de GPS.

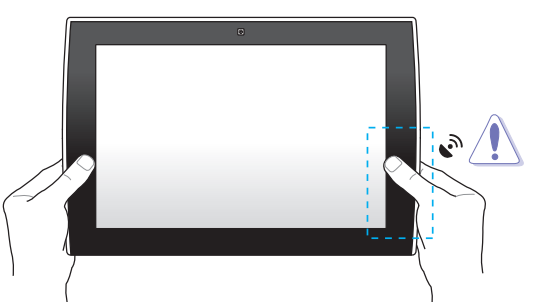

Funções Especiais do Teclado

Confira abaixo as teclas de atalho do teclado do Eee Pad. **Alguns comandos** podem ter função autônoma e alguns devem combinar a tecla de função <Fn>.

A localização das teclas de acesso na teclas de função pode variar em função do modelo mas as funções permanecem as mesmas. Siga os ícones sempre que a localização das teclas de acesso não corresponder ao manual.

Retorna a página anterior ou fecha o aplicativo atual.

Exibe a área de trabalho.

Inicia a função de Procura.

Exibe o menu do aplicativo.

Alterna o modo da rede Wireless para LIGADO ou DESLIGADO.

Alterna o modo do Bluetooth para LIGADO ou DESLIGADO.

Diminui o brilho de exibição da tela

Aumenta o brilho de exibição da tela


Pressione <Fn> e as teclas de seta para rolagem para cima e para baixo para o início e fim nos documentos.

Básico

Destrave seu Eee Pad

Toque e arraste a trava fora do círculo para desbloquear o Eee Pad.

Área de trabalho

A área de trabalho pode atualizar e mudar com o SO Android.

Inicializador ASUS

Exibe as informações meteorológicas locais. Toque para personalizar as configurações de widget do tempo, incluindo a localização, freqüência de atualização.

Exibir a data local

Exibir sua caixa de entrada de email. Toque para configurar a conta de e-mail pela primeira vez, e toque para ler as mensagens não lidas na pasta de caixa de entrada de e-mail.

Painel de controle de toque

Toque único
Um único toque no painel de toque permite que você selecione um item desejado, ou ative um aplicativo.

Toque duplo
Tocar duas vezes no **Gerenciador de Arquivo** permite que você abra o arquivo selecionado.

Pressionar por alguns segundos
- Pressionar um aplicativo por alguns segundos permite que você arraste e solte o aplicativo ou atalho do aplicativo para outra área de trabalho.
- Pressionar por alguns segundos um arquivo desejado no **Gerenciador de Arquivo** permite que você **Copie**, **Recorte**, **Renomeie** ou **Exclua** o arquivo selecionado.

  Você pode usar a ferramenta lápis no canto superior direito para **Copiar**, **Recortar,** ou **Excluir** múltiplos arquivos de uma vez.

Pinçamento
Use dois dedos para pinçar na **Galeria** sempre que quiser aumentar ou diminuir zoom.

Girar
Use dois dedos para girar para frente e para trás pelas áreas de trabalho ou diferentes imagens na **Galeria**.

Informar, inserir, selecionar e copiar texto
O teclado aparece quando você utiliza o processador de texto para editar documentos ou digitar o endereço da web na barra de endereços do navegador web.

Toque no texto que acabou de digitar e você verá o ponto de inserção atual. Mova o ponto para o lugar que você gostaria de digitar uma letra ou uma palavra.

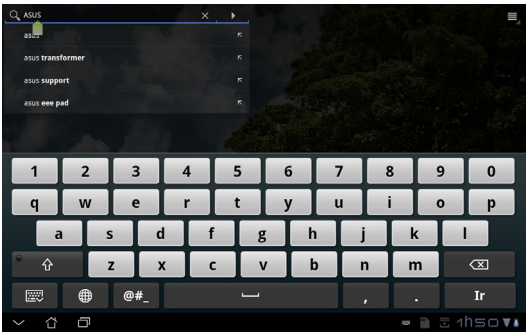

Toque duas vezes ou segure o texto para recortar ou copiar o texto selecionado. Você pode mover a guia de seleção para expandir ou reduzir o alcance do texto selecionado.

Toque ou segure o texto desejado na página da web e uma barra de ferramentas aparece no topo. Voce pode copiar, compartilhar, selecionar, localizar, ou procurar na web.

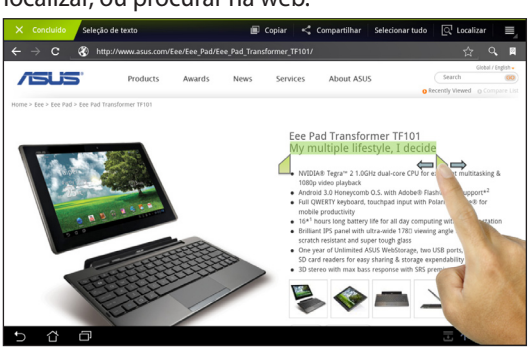

Gerenciador de arquivos

O Gerenciador de arquivos permite que você localize e gerencie os dados, quer seja no dispositivo de armazenamento interno ou dispositivos de armazenamento externos conectados facilmente.

Para acessar o armazenamento interno

1. Toque no menu **Aplicativos** no canto superior direito.
2. Toque em **Gerenciador de Arquivo**.

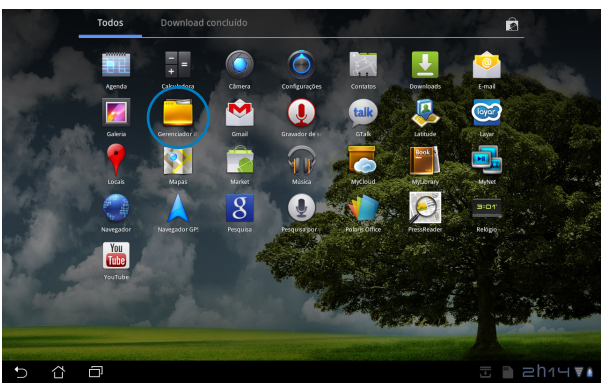

3. O local do armazenamento interno (/sdcard/) é exibido.

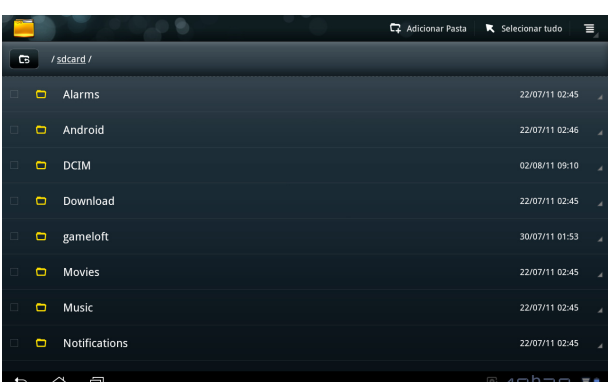

Para acessar o dispositivo de armazenamento externo diretamente

1. Toque no ícone do USB ou cartão SD no canto inferior direito.
2. Toque na pasta.

3. O conteúdo do dispositivo de armazenarnto externo (Removível/XXX/) é exibido.

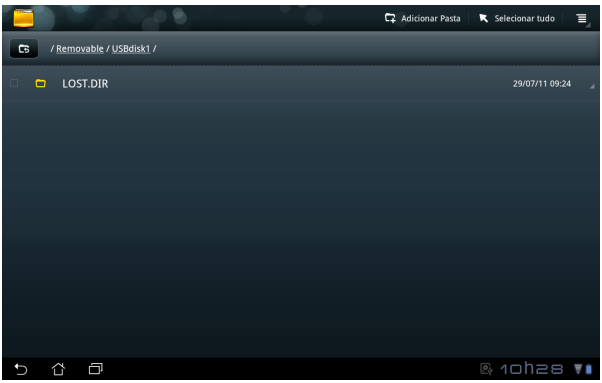

Para acessar o dispositivo de armazenamento externo pelo **Gerenciador de Arquivo**

1. Toque no menu **Aplicativos** no canto superior direito.
2. Toque em **Gerenciador de Arquivo**.
3. O local do armazenamento interno (/sdcard/) é exibido.
4. Toque no botão **Retornar** para retornar ao Diretório raiz

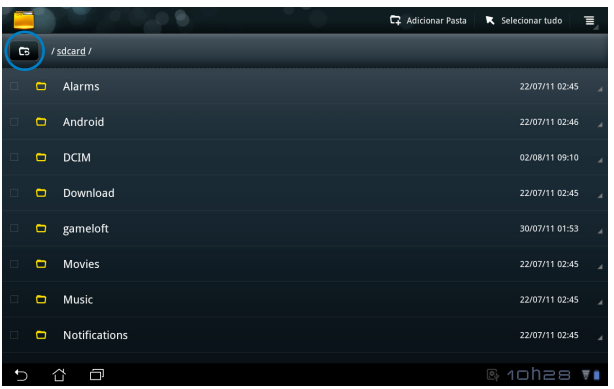

5. Localize e toque em **Removable (Removível)**.
6. Todos os dispositivos de armazenamento externos conectados são exibidos como mostrado.

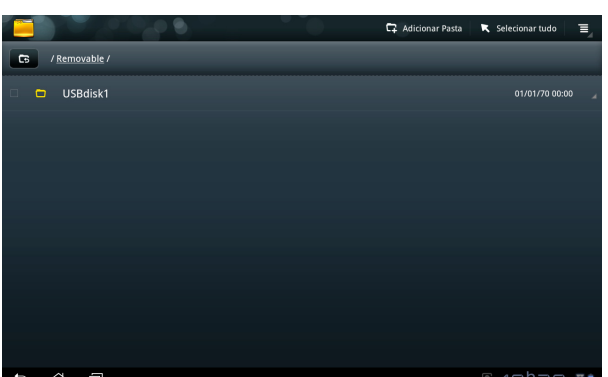

7. Toque em uma pasta desejada para entrar.

Market

Acesse todo tipo de ferramentas no Android Market com sua conta Google. Configure a sua conta pela primeira vez e você poderá acessar o Market sempre que quiser.

1. Toque em **Market** na área de trabalho.
2. Você deve adicionar uma conta em o seu Eee Pad para continuar. Toque em **Sim** para continuar.

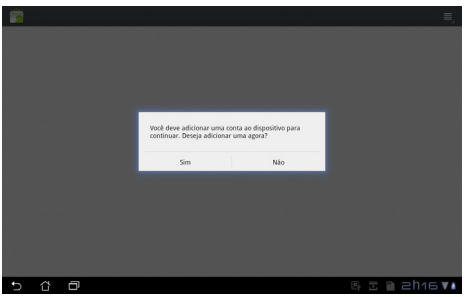

3. Digite seu **Email** e **Senha** para **Fazer login** se já tiver uma conta. Caso contrário, toque em **Criar uma conta** para criar sua conta Google.

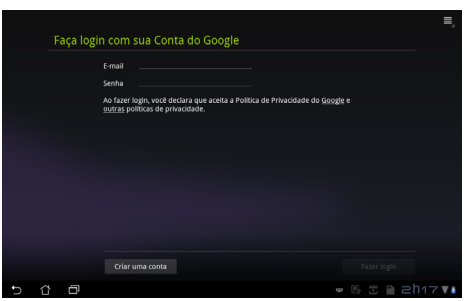

4. Depois de entrar, você pode baixar e instalar aplicativos no Android Market.

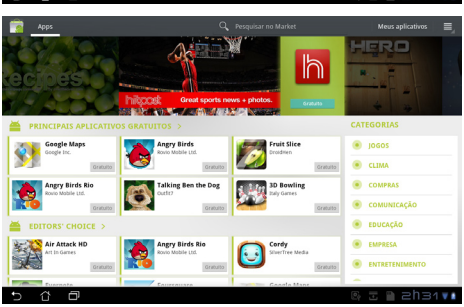

Alguns aplicativos são gratuitos e alguns podem cobrá-lo por meio de cartão de crédito.

Você não pode restaurar os aplicativos excluídos, mas você pode fazer login com o mesmo ID e baixá-los novamente.

Configurações

A tela de configurações permite que você realize alguns ajustes no seu Eee Pad, incluindo **Redes sem fio e outras**, **Som**, **Tela**, **Local e segurança**, **Aplicativos**, **Contas e sincronizaçao**, **Privacidade**, **Armazenamento**, **Idioma e entrada**, **Acessibilidade**, **Data e hora**. Clique nas guias do lado esquerdo para alternar as telas e fazer as configurações relacionadas.

Existem duas maneiras de entrar na tela de **Configurações**.

Pela área de trabalho

1. Toque na área de notificação no canto inferior direito.
2. Toque e estenda a área de configuração rápida.
3. Toque em **Configurações** para abrir a tela de Configurações.

Pelo menu Aplicativos

1. Toque no menu **Aplicativos** no canto superior direito.
2. Toque em **Configurações**.

Música

Toque em Música na área de trabalho para reproduzir seus arquivos de música desejados. Este aplicativo coleta e exibe automaticamente todos os arquivos de áudio armazenados em seu Eee Pad ou em dispositivos de armazenamento externo conectados a ele.

Você pode misturar e tocar todos os arquivos de áudio de forma aleatória ou girar para selecionar o álbum desejado para desfrutar da música.

Usando o botão na parte superior para classificar ou para procurar seus arquivos de áudio rapidamente.

Classifique os arquivos de áudio por **Novo e recente**, **Álbuns**, **Artistas**, **Músicas**, **Listas de reprodução**, e **Gêneros**

Configurações de reprodução para Música

Procurar música diretamente

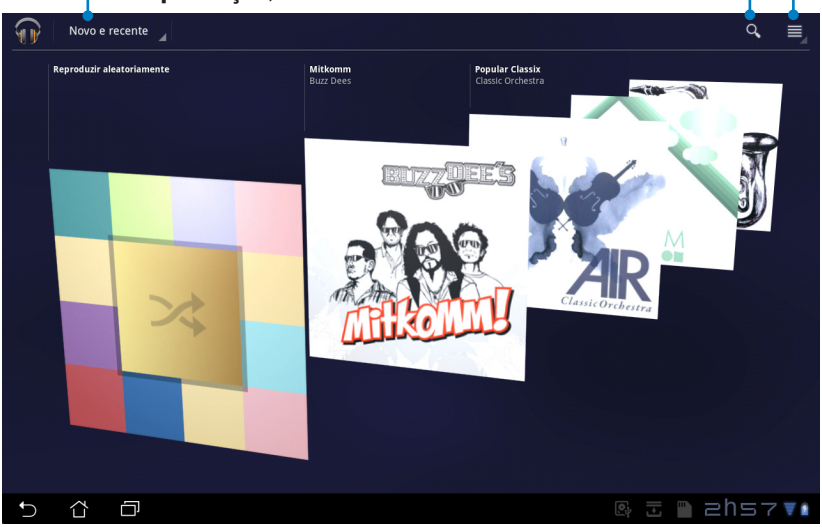

O codec de áudio e vídeo suportado pelo SL101:

Codec Descodificador

Codec de Áudio: AAC LC/LTP, HE-AACv1(AAC+), AMR-NB, AMR-WB, MP3, MIDI, Ogg Vorbis, WAV a-law/u-law, WAV decide Microsoft ADPCM

Codec de Vídeo: H.263, H.264, MPEG4 Simple Profile

Codec Codificador

Codec de Áudio: AAC LC/LTP, AMR-NB, AMR-WB

Codec de Vídeo: H.263, H.264, MPEG4 Simple Profile

Imagem

Galeria

Toque em **Galeria** na área de trabalho para navegar para seu arquivo de imagem ou de vídeo desejado. Este aplicativo coleta e exibe os arquivos de imagem ou de vídeo armazenados em seu Eee Pad.

Você pode reproduzir todos os arquivos de imagem em uma apresentação de slides, ou toque para selecionar os arquivos desejados de imagem ou vídeo.

Usando o botão na parte superior para classificar por álbum, por tempo, por localização ou por marcas. Você pode decidir por ver somente arquivos de imagem, arquivos de vídeo ou ambos.

Compartilhando e excluindo álbuns

Toque em um álbum desejado na galeria e segure até a barra de ferramentas na parte superior aparecer. Você pode carregar ou compartilhar os álbuns selecionados através da internet ou excluir os indesejados.

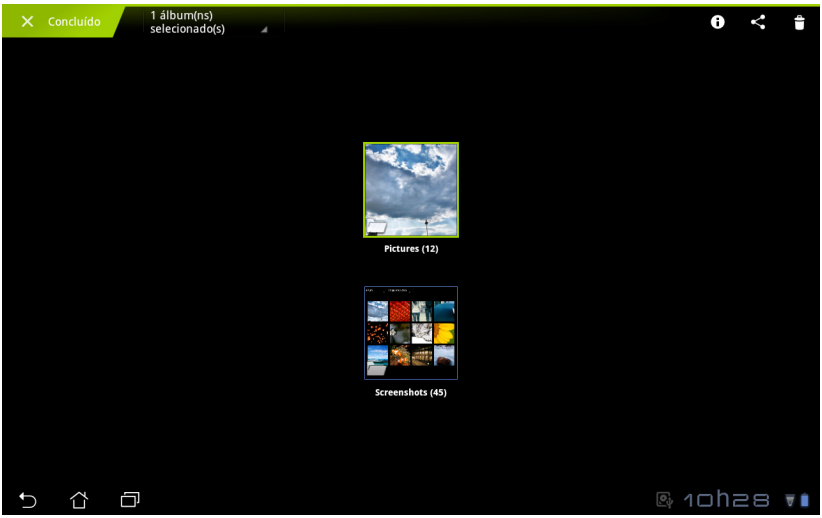

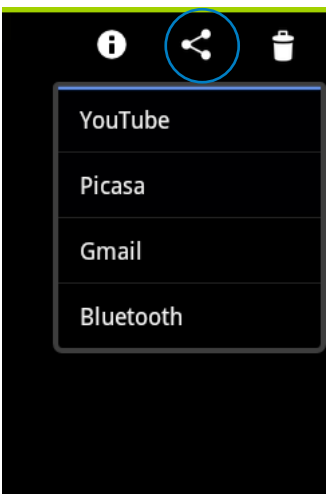

Compartilhe o álbum selecionado pelo Picasa, Bluetooth, ou Gmail, etc..

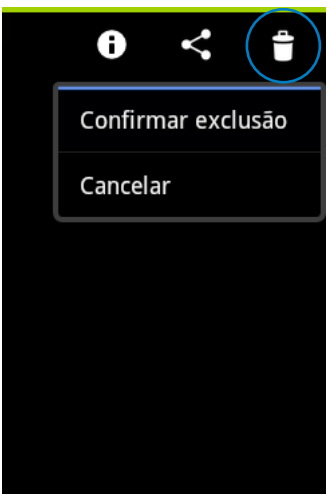

Excluir o álbum selecionado.

Compartilhando, excluindo e editando imagens

Toque na imagem desejada na galeria e use a barra de ferramentas no canto superior direito para compartilhar, excluir ou editar a imagem selecionada.

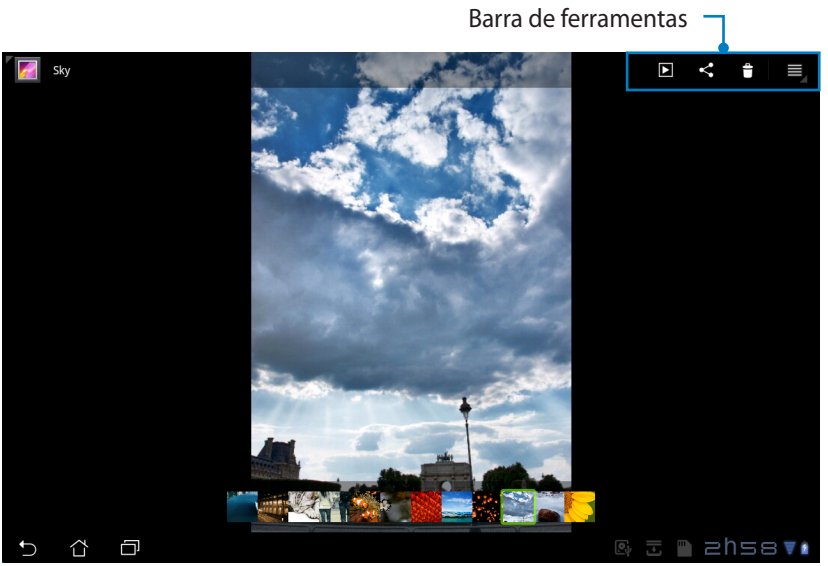

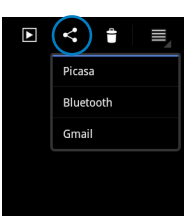

Compartilhe a imagem selecionada pelo Picasa, Bluetooth, ou Gmail, etc..

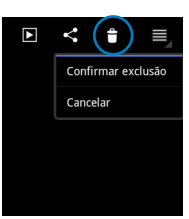

Excluir a imagem selecionada.

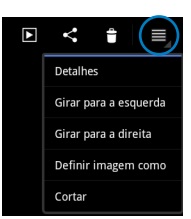

Verifique a informação da imagem, e edite a imagem selecionada.

O arquivo que você excluiu não pode ser restaurado.

Câmera

Toque em **Câmera** no menu Aplicativos para tirar fotos ou gravar vídeos. Você pode usar ou a câmera da frente ou a câmera de trás para tirar fotos ou gravar vídeos.

Os arquivos de imagem e de vídeo serão salvos na **Galeria** automaticamente.

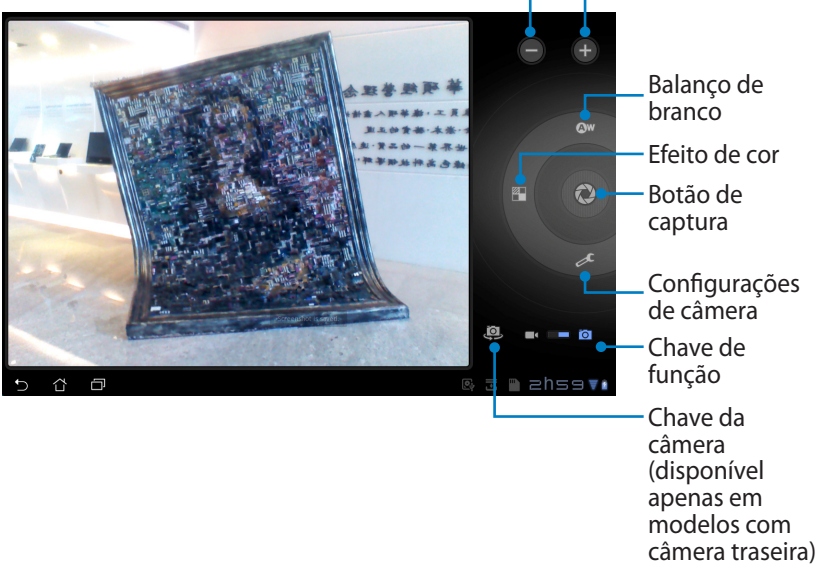

Mail

E-mail

E-mail permite que você adicione várias contas de email e convenientemente navegue e gerencie seus e-mails.

Para configurar uma conta de E-mail

1. Toque em E-mail e digite seu **Endereço de e-mail** e **Senha**. Toque em **Avançar**.

2. O Eee Pad verifica automaticamente as configurações do servidor de envio.

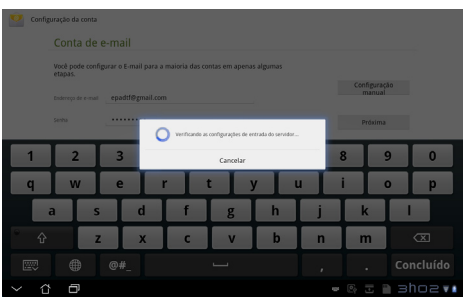

3. Configure as **Opções de conta** e toque em **Avançar**.

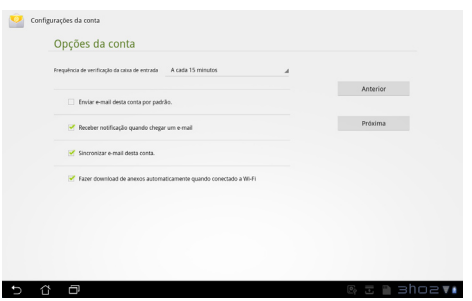

4. Dê o nome para a conta e digite o seu nome desejado exibido nas mensagens de saída. Toque em **Avançar** para fazer login em sua caixa de entrada de E-mail diretamente.

Para adicionar contas de E-mail

1. Toque em E-mail e faça login no E-mail que você configurou anteriormente diretamente.
2. Toque no botão **Configurações de conta** no canto superior direito.

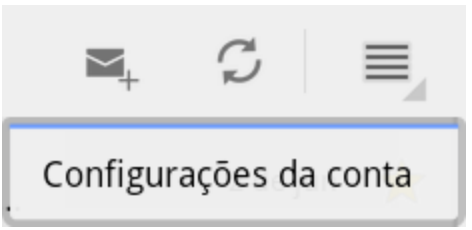

3. Todas as preferências dessa conta são exibidas. Toque em **Adicionar conta** no canto superior direito par adicionar outra conta.

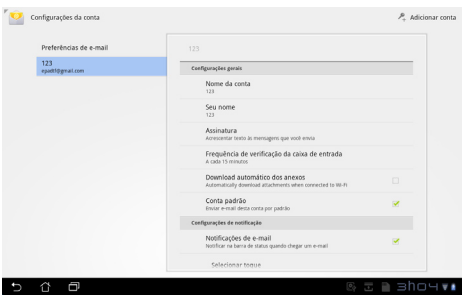

Você pode incluir todas as contas em **E-mail**.

Gmail

O Gmail (E-mail do Google) permite que você acesse sua conta do Gmail, receba e escreva e-mails.

Para configurar uma conta Gmail

1. Toque em Gmail e digite seu **E-mail** existente e **Senha**. Toque em **Fazer login**.

Toque em **Criar uma conta** se você não tiver sua própria **Conta Google**.

2. O Eee Pad se comunica com os servidores do Google para criar a sua conta.

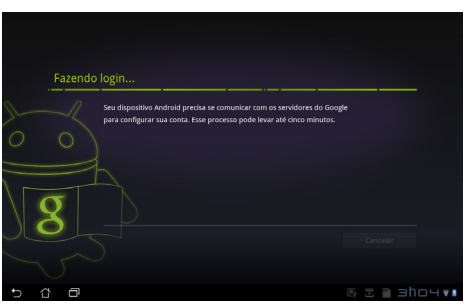

3. Você pode usar sua conta Google para fazer backup e restaurar suas configurações e dados. Toque em **Concluído** para entrar em seu Gmail.

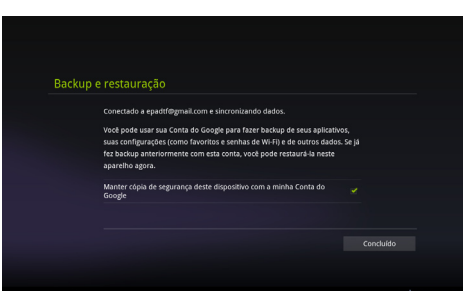

Se você tiver várias contas de e-mail, além do Gmail, use **E-mail** para economizar seu tempo e acessar todas as suas contas de e-mail ao mesmo tempo.

Leitura

MyLibrary (MinhaBiblioteca)

MinhaBiblioteca é uma interface integrada para suas coleções de livros. Você pode fazer diferentes estantes para diferentes gêneros. Seus ebooks adquiridos de todos os editores diferentes também são colocados nas prateleiras.

Faça login em @Vibe para baixar mais livros.

- MinhaBiblioteca suporta ebooks em formato ePub, PDF e TXT.
- Algum conteúdo visualizado pode precisar do Adobe Flash Player a partir do Android Market para ser aberto. Faça download do Adobe Flash player antes de usar MinhaBiblioteca.

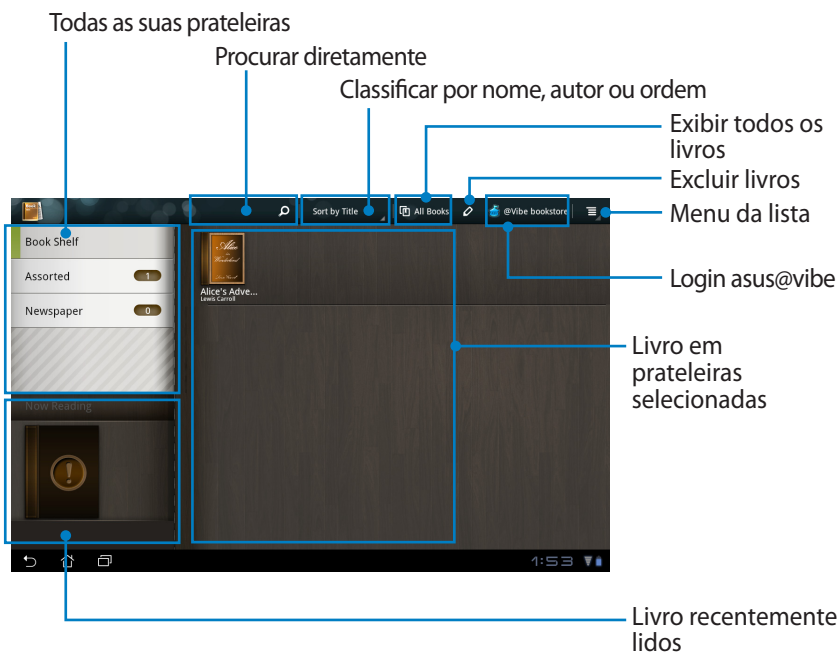

Lendo seus ebooks

1. Selecione e toque no seu ebook desejado na estante.
2. Toque na tela para mostrar a barra de ferramentas na parte superior.

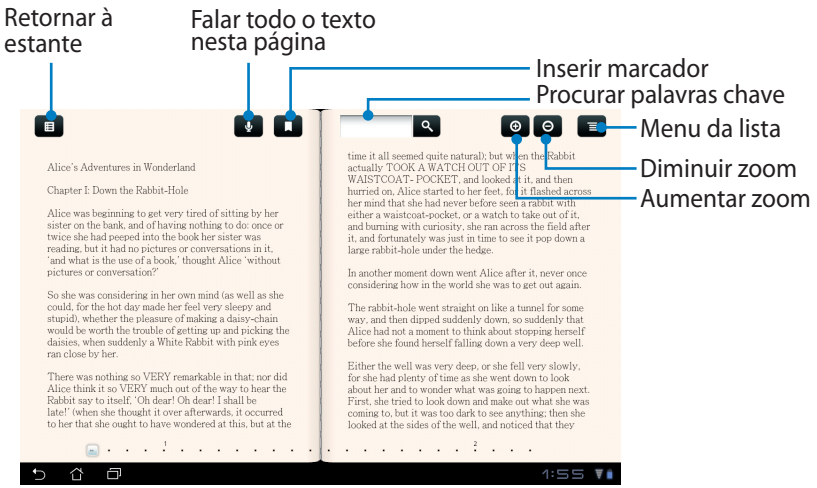

Você será levado a Android Market para baixar a unidade necessária se você quiser usar a função texto falado.

3. Ler e virar as páginas como em um livro real.

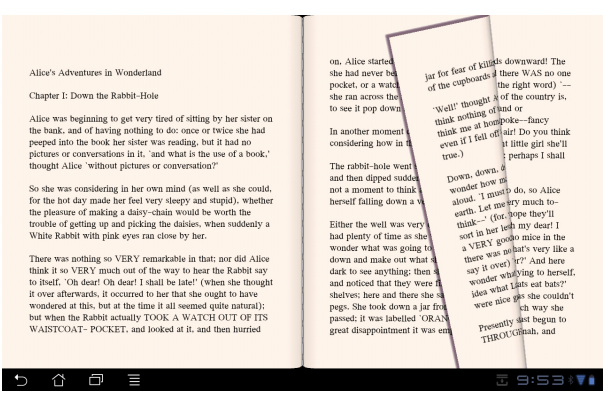

Fazer notas em seus ebooks

1. Pressione por alguns segundos a palavra ou sentença desejada.
2. O menu de ferramentas e a definição do dicionário são exibidos.

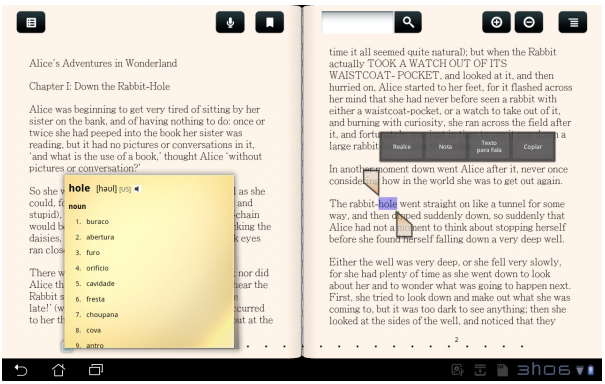

3. Você pode realçar a palavra selecionada com um marcador, adicionar uma nota, falar o texto selecionado, ou simplesmente copiar a palavra.
4. Mova a guia de seleção para estender a região selecionada para uma frase ou sentença inteira, se necessário.

Localizando

Locais e Mapas

Google Places

O Places oferece a você as informações das atrações nas proximidades, incluindo restaurantes, cafés, postos de gasolina, etc..

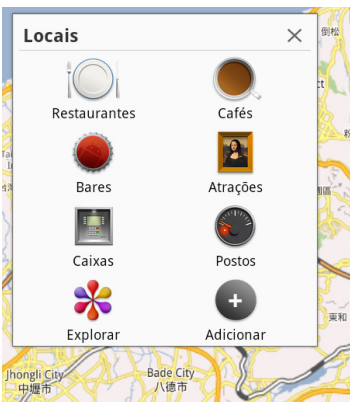

Google Maps

O Maps te ajuda a localizar onde você está. Use a barra de ferramentas na parte superior para obter orientações ou criar seus próprios mapas.

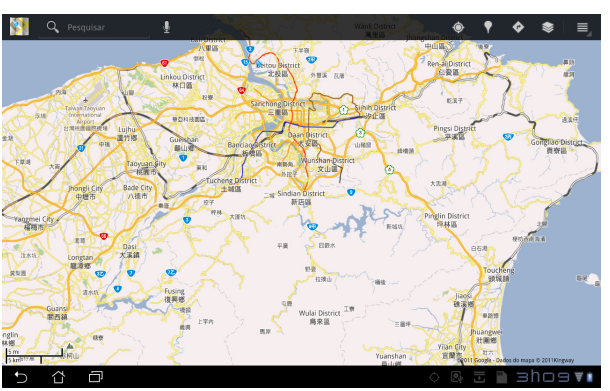

Produtividade

Polaris® Office

O Polaris® Office é um software para escritório que suporta Documento, Planilha e Apresentação.

Para começar a usar o Polaris® Office

1. Toque no menu **Aplicativos** no canto superior direito.
2. Toque em **Polaris® Office**.

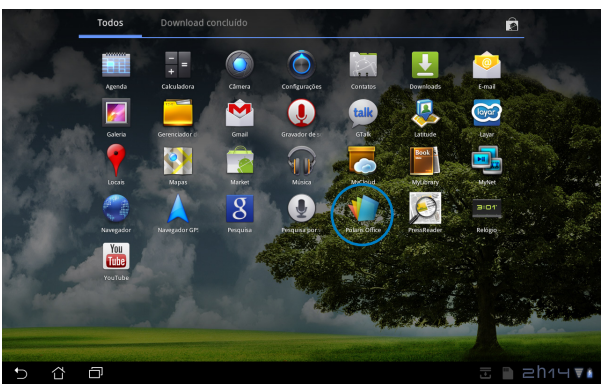

3. O painel de controle principal do **Polaris® Office** é exibido.

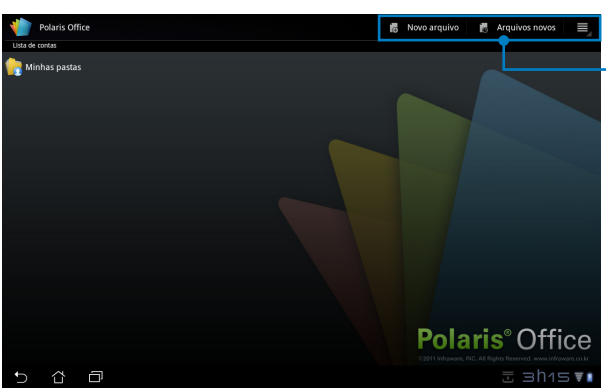

Barra de ferramentas

4. Toque em **Minhas pastas**.
5. Toque em **Novo arquivo** no canto superior direito. Toque em **Documento** para iniciar o processador de texto para editar documentos. Toque em **Planilha** para iniciar a planilha para fazer cálculos e gerenciar informações. Toque em **Apresentação** para iniciar o aplicativo para criar e compartilhar apresentações.

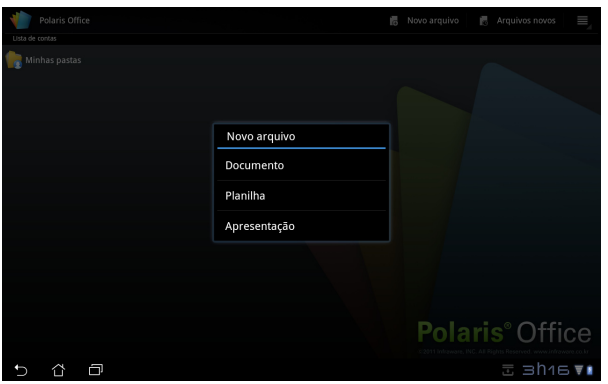

Arquivos recentes

Toque em **Arquivos novos** no canto superior direito de acessar rapidamente seus arquivos recém-editados.

Toque em **Limpar arquivos novos** quando houver muitos arquivos para localizar seus corretos.

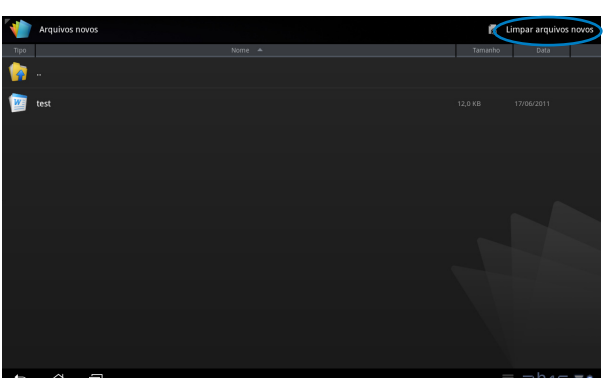

Adicionar contas

Você pode editar seus arquivos com o Polaris® Office de outras contas, incluindo **Google docs** e **Box.net**.

1. Toque no botão de configurações no canto superior direito e selecione **Adicionar conta**.
2. Selecione um serviço desejado para adicionar.
3. Digite a conta de e-mail e senha e toque em **OK** para adicionar a conta.

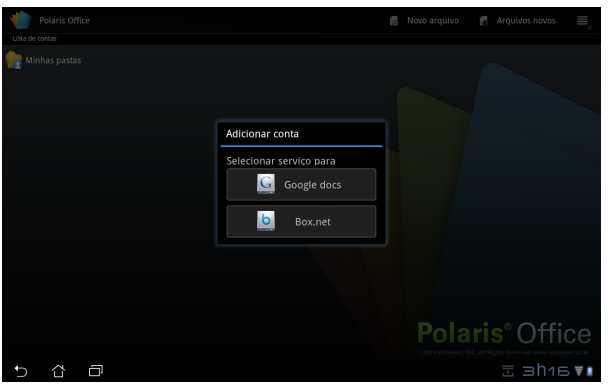

Configurações

Toque no botão de configurações no canto superior direito e selecione **Configurações**. Você pode configurar as **Configurações da lista de arquivo** e **Configurações gerais**.

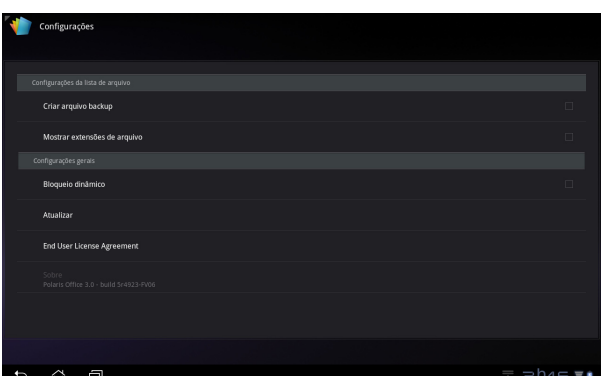

Compartilhando

MyNet (MinhaRede)

MinhaRede permite que você reproduza arquivos de áudio/vídeo e visualize arquivos de imagem de ou para outro PC, TV DLNA ou auto falantes DLNA. Você pode tocar música, assistir vídeos ou ver imagens armazenadas no seu Eee Pad no seu PC e vice-versa.

1. Assegure que o seu Eee Pad e outro PC estão ligados ao mesmo ponto de acesso sem fio (AP).
2. Clique e habilite **Permitir controle remoto do meu Player** e **Permitir que os dispositivos reproduzam minha mídia automaticamente** no Media Player no PC.

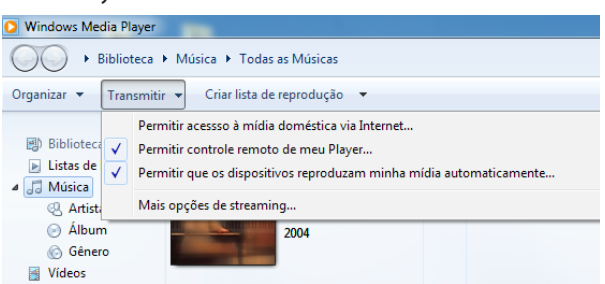

3. Selecione o dispositivo de origem à esquerda e mude o tipo de arquivo no topo.

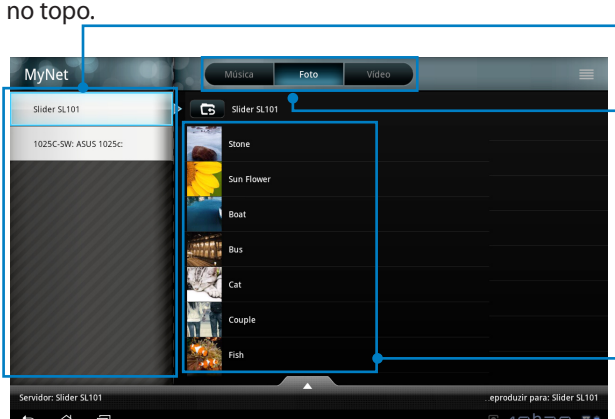

4. Toque no botão **Reproduzir para** para selecionar o dispositivo alvo.

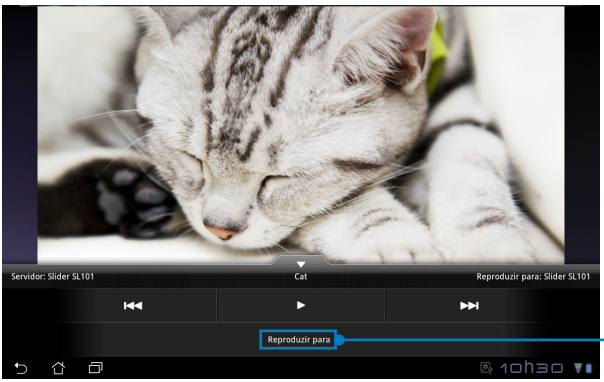

- MinhaRede funciona apenas com Microsoft Media Player 11 ou versão mais recente.
- Todos os dispositivos, incluindo PC, TV DLNA ou alto falantes DLNA, devem ser ligados ao mesmo ponto de acesso sem fio (AP) durante a conexão via MinhaRede, caso contrário MinhaRede não funcionará. Consequetemente, MinhaRede não poderá funcionar ao conectar através da rede 3G.

MyCloud

MyCloud consiste de **MyContent (MeuConteúdeo)**, **My Desktop (Minha área de trabalho)**, e **@Vibe**. É uma solução completa para você acessar e obter o seu conteúdo de cloud.

Para usar MyCloud

1. Clique em **Next (Avançar)** para continuar.

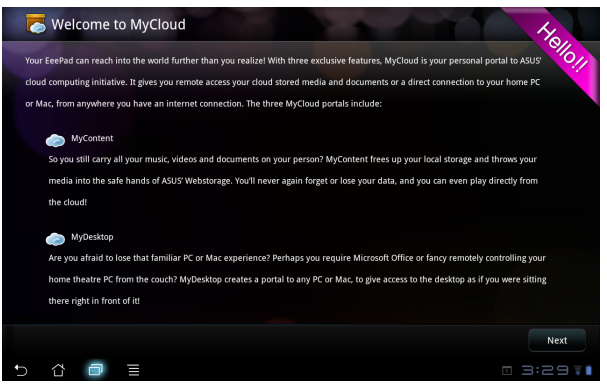

2. MyCloud precisa trabalhar com o conjunto Eee Pad PC para aproveitar a função total. Baixe e instale o conjunto Eee Pad PC do site de suporte ASUS em support.asus.com para seu PC. Clique em **Next (Avançar)** para continuar.

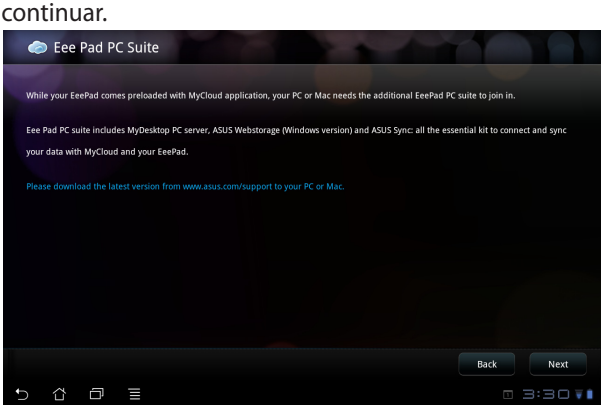

MyContent (MeuConteúdo)

MyContent (MeuConteúdo) permite que você acesse seus dados pessoais no ASUS WebStorage e convenientemente classificar os dados cloud em **Music (Música)** para os arquivos de áudio, **Gallery (Galeria)** para arquivos de imagem e vídeo, e **Others (Outros)**.

Para acessar MeuConteúdo

1. Crie uma nova conta antes de começar a usar **MyContent (MeuConteúdo)**. Se registre diretamente se você já tem sua conta de ASUS WebStorage.

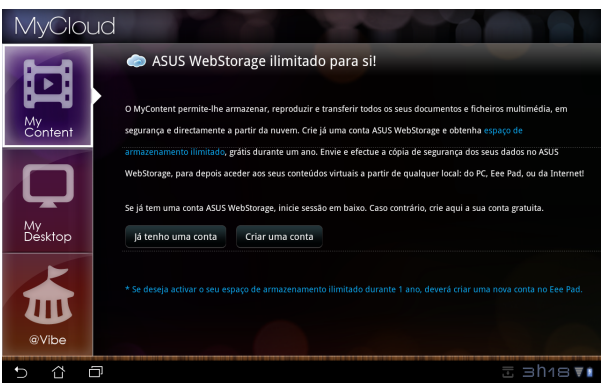

2. Após se registrar, você verá seus dados armazenados no ASUS WebStorage. Localize seus dados de acordo com sua categoria.

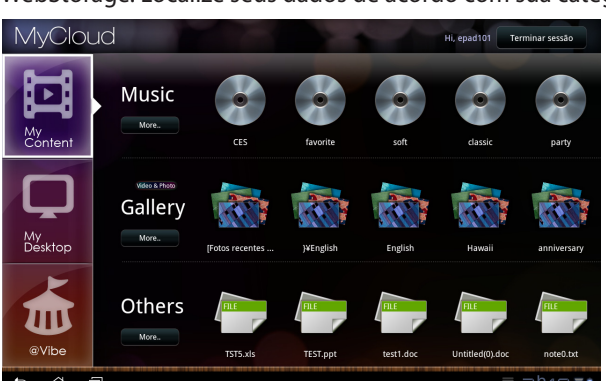

MyDesktop (Minha área de trabalho)

MyDesktop (Minha área de trabalho) permite que você controle remotamente seu outro PC de seu Eee Pad.

Para instalar e configurar o conjun to Eee Pad PC (no PC)

1. Certifique-se que o seu PC está conectado à Internet.
2. Clique duas vezes no arquivo executável que você baixou a partir do site de suporte ASUS.

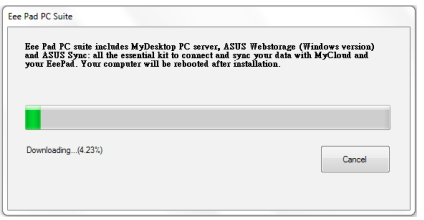

3. Clique em **Restart Now (Reiniciar agora)** para reiniciar seu PC.

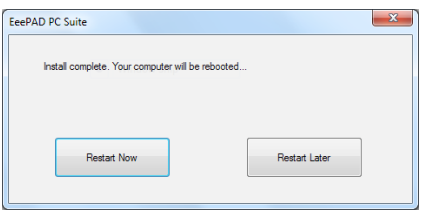

4. Clique em **Go (IR)** para fazer algumas configurações necessárias para minha área de trabaho.

5. Clique em **Next (Avançar)** para continuar.

6. Leia o acordo de licença e clique em **Accept (Aceito)** para continuar.

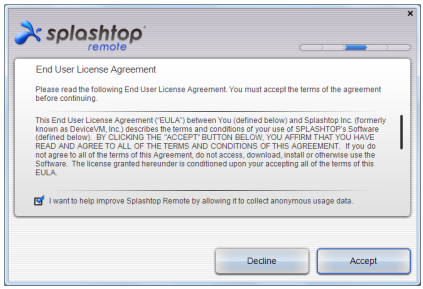

7. Crie uma senha e clique em **Next (Avançar)**.

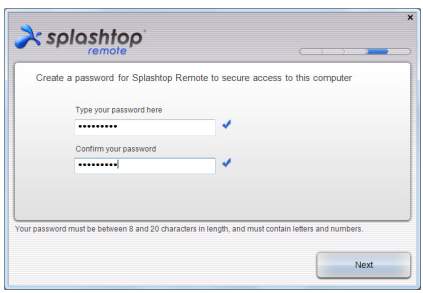

8. Clique em **Enjoy Now (Aproveitar agora)** para continuar.

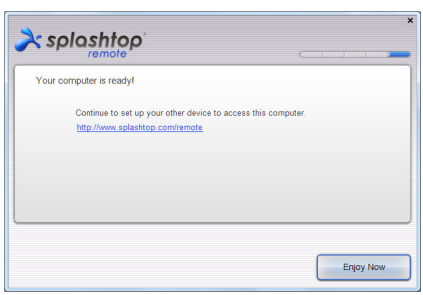

9. Copie o endereço de IP do seu computador para uso posterior em seu Eee Pad.

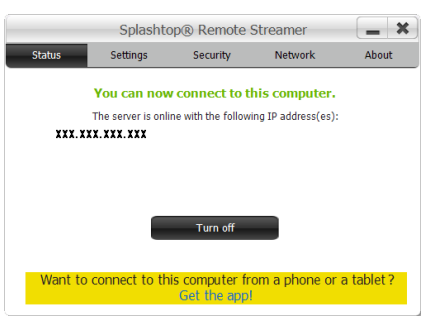

Para usar **MyDesktop (Minha área de trabalho)** (no Eee Pad)

1. Certifique-se que o seu Eee PC Pad e outro estão ligados ao mesmo ponto de acesso sem fio (AP).
2. Toque na tela para procurar os dispositivos diosponíveis.

3. Toque no sinal de adição (+) no canto superior direito para adicionar seu PC cliente.

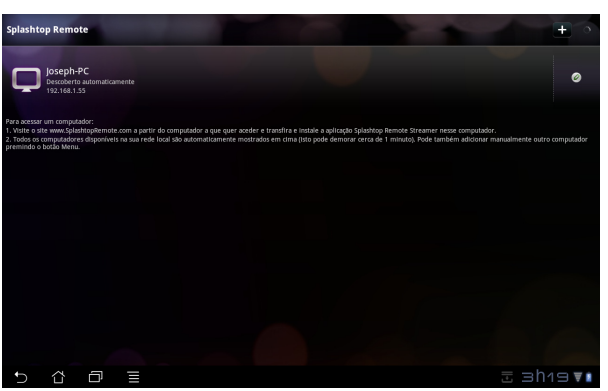

4. Toque em **OK** para continuar.

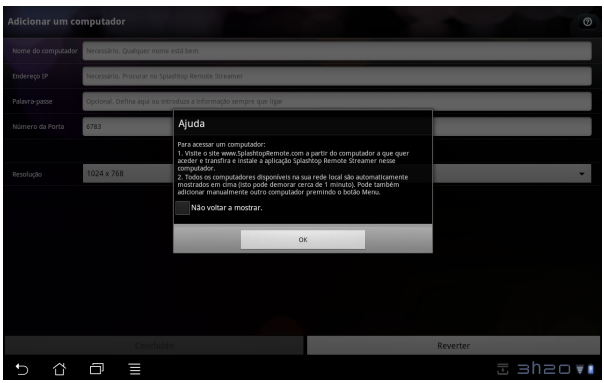

5. Insira manualmente todas as informações do seu PC cliente, incluindo o endereço de IP e a senha que você copiou anteriormente e toque em **Concluído** para adicionar o cliente.

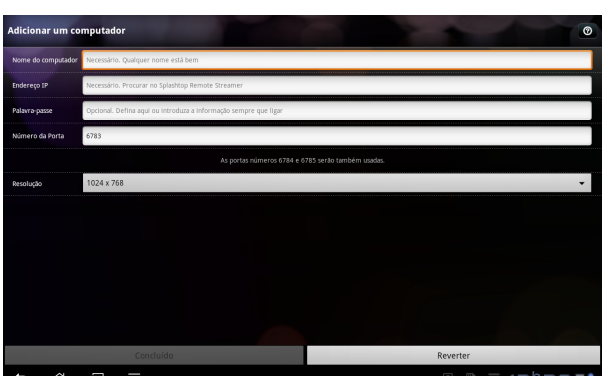

Os dispositivos devem estar conectados ao mesmo ponto de acesso sem fio (AP), ao habilitar Minha área de trabalho. Consequetemente, Minha área de trabalho não poderá funcionar ao conectar através da rede 3G.

@Vibe

O Asus@vibe é uma plataforma de entretenimento abrangente, que serve como um serviço de valor agragado para todos os produtos ASUS. Com a plataforma de asus@vibe, os usuários podem acessar ou baixar uma riqueza de conteúdo digital emocionante e envolvente, como músicas, vídeos, jogos, revistas, e-books, bem como sintonizar suas estações de rádio favoritas e TV transmitida ao vivo a qualquer hora e em qualquer lugar enquanto o conteúdo fornecido pode variar de acordo com os países.

Entre com sua conta de acesso ASUS para apreciar conteúdo multimídia no @Vibe.

1. Toque no **menu Aplicativos** e toque em **@Vibe**.
2. Entre em sua conta.
3. Selecione **Music (Música)** ou **Radio (Rádio)**.

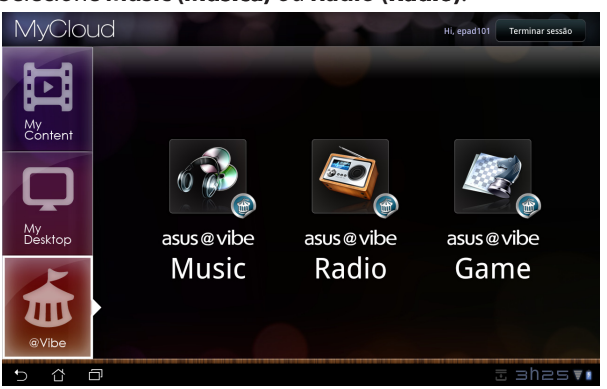

4. Role e selecione seu disco ou estação de rádio desejada.

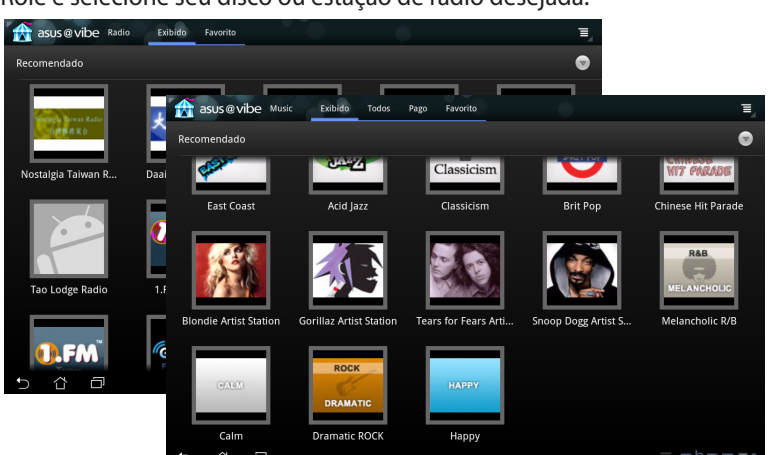

Eee Pad PC Suite (no PC)

O **Eee Pad PC Suite** consiste no **My Desktop PC Server, ASUS WebStorage** e **ASUS Sync.** É uma ferramenta de pacote no seu PC para trabalhar junnto com o seu Eee Pad.

My Desktop PC Server

É uma ferramenta de área de trabalho remota que deve trabalhar com Minha área de trabalho no seu Eee Pad. Consulte a seção anterior para detalhes.

ASUS Webstorage

É um armazenamento online para você guardar e acessar seus dados sempre que quiser e onde quer que esteja.

Após instalar o conjunto Eee Pad PC em seu PC. **ASUS Webstorage Drive** aparece no **Computador**. Clique duas vezes no drive para fazer login.

Assegure-se que você esteja conectado à Internet antes de acessar o Drive do ASUS WebStorage.

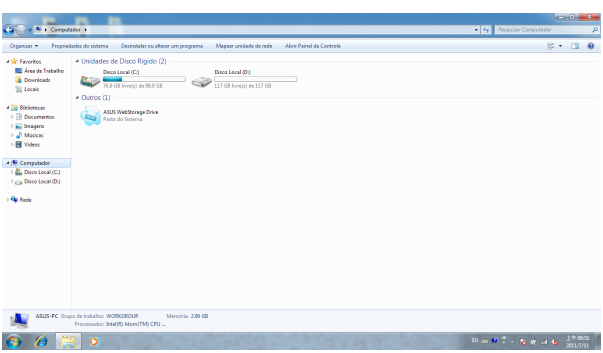

ASUS Sync

O ASUS Sync ajuda você a sincronizar os **Contatos** e **Calendário** de seu Outlook no PC com os em seu Eee Pad.

Para sincronizar seu Eee Pad com seu PC

1. Conecte o seu Eee Pad ao PC, que você já instalou o conjunto Eee Pad PC.
2. Clique em ASUS Sync no canto inferior direito de construir a conexão entre o Eee Pad e o PC.

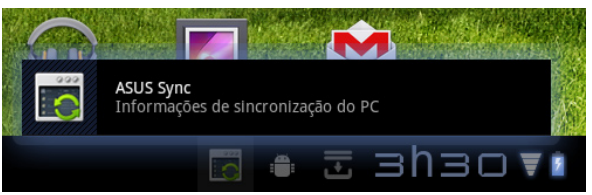

3. Inicie o **ASUS Sync** em seu PC.

Para a sincronização do **Calendário**, o **ASUS Sync** suporta o **Outlook** (versão 2003 ou mais recente), e o **Windows Vista Calendar**; para a sincronização de **Contatos**, o **ASUS Sync** suporta **Outlook** (versão 2003 ou mais recente), o **Outlook Express**, e o **Windows Vista Contacts**.

4. Clique no item que você gostaria de sincronizar e clique em **Sincronizar selecionado**, ou você pode clicar em **Selecionar tudo** para sincronizar ambos os itens.
5. Clique em **Calendário** ou **Contatos** à esquerda para configurações detalhadas.

Proclamações e declarações de segurança

Declaração da Federal Communications Commission

Este dispositivo está em conformidade com as normas da FCC, parte 15. O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes: (1) Este dispositivo não poderá causar interferências danosas, e (2) Este dispositivo esta sujeito a interferencias externas, incluindo interferência que pode vir a causar mau funcionamento do equipamento.

Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para um dispositivo digital de classe B, de acordo com a Parte 15 das normas da Federal Communications Commission (FCC). Estes limites foram concebidos para proporcionar uma proteção razoável contra interferências perigosas em uma instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, pode gerar interferências perigosas nas comunicações de rádio. Contudo, não há qualquer garantia de que as interferências não venham a ocorrer em uma instalação em particular. Se este equipamento causar interferência danosa a recepções de rádio ou televisão, que podem ser definidas ao ligar e desligar o aparelho, o usuário é encorajado a tentar corrigir a interferência por meio de uma das seguintes medidas:

- Reorientar ou relocalizar a antena receptora.
- Aumentar a separação entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento em uma tomada que está em um circuito diferente daquele em que o receptor está conectado.
- Consultar o distribuidor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

As mudanças ou modificações não expressamente aprovadas pelas partes responsáveis pela conformidade podem anular a autorização do usuário de operar este equipamento.

As antenas usadas por este transmissor não deve ser colocado ou operado em conjunto com outra antena ou transmissor.

Informação de Exposição a RF (SAR)

Este aparelho atende os requerimentos do governo para exposição a ondas de rádio. Este aparelho é projetado e fabricado para exceder os limites de emissão para exposição a energia de frequência de rádio (RF) definida pela Comissão de Comunicações Federal do Governo dos EUA.

O padrão de exposição usa uma unidade de medida conhecida como Taxa de Absorção Específica, ou SAR. O limite de SAR definido pela FCC é 1,6W/kg. Testes de SAR são conduzidos usando posições operacionais padrão aceitos pela FCC com o EUT transmitindo no nível de energia especificado em diferentes canais.

O valor mais alto de SAR para o aparelho como relatado à FCC é 1,52 W/kg quando colocado perto do corpo.

A FCC concedeu uma Autorização de Equipamento para este aparelho com todos os níveis de SAR avaliados em conformidade com as diretrizes de exposição de RF da FCC. As informações de SAR neste equipamento estão no arquivo com a FCC e podem ser encontradas sob a seção Grande Exibição do www.fcc.gov/oet/ea/fccid após procurar no ID do FCC: MSQSL101.

Este aparelho está em conformidade com o SAR para a população geral /limites de exposição não controlados em ANSI/IEEE C95.1-1999 e foi testado de acordo com os métodos de medida e procedimentos especificados no Boletim OET Suplemento 65 C.

Regulamentos IC

Este aparelho está de acordo com o(s) padrão(ões) RSS de isenção de licença da Indústria do Canadá. A operação está sujeita às duas condições descritas a seguir: (1) este aparelho pode não causar interferência, e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência, incluindo interferência que possa causar operação não desejada do aparelho.

Este dispositivo digital Classe B está em conformidade com a norma canadense ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Este aparelho de rádio comunição Categoria II está de acordo com o Padrão RSS-310 da Indústria do Canadá.

Ce dispositif de radiocommunication de catégorie II respecte la norme CNR-310 d'Industrie Canada.

Declaração de Exposição à Radiação IC

Este EUT está de acordo com o SAR para população geral /limites de exposição não controlados em IC RSS-102 e foi testado de acordo com os métodos de medida e procedimentos especificados em IEEE 1528. Este equipamento deve ser instalado e operado com distância mínima de 0cm entre o radiador e seu corpo.

Este aparelho e sua(s) antena(s) não devem ser colocados ou operados em conjunto com outra antena ou transmissor.

O recurso de Seleção de Código de País está desabilitado para produtos comercializados nos EUA/Canadá.

Para produto disponível nos mercados dos EUA/ Canadá, apenas o canal 1~11 pode ser operado. A seleção de outros canais não é possível.

Marca CE

CE

Marca CE para dispositivos sem LAN/Bluetooth sem fio

A versão fornecida deste dispositivo está em conformidade com os requisitos das diretrizes da CEE 2004/108/CE "Compatibilidade Eletromagnética" e 2006/95/CE "Diretriz de Baixa Tensão".

CE !

Marca CE para dispositivos com LAN/Bluetooth sem fio

Este equipamento está em conformidade com os requisitos da Diretriz 1999/5/CE do Parlamento Europeu e a Comissão de 9 de março de 1999 que rege os Equipamentos de Rádio e de Telecomunicações e o reconhecimento mútuo de conformidade.

Requisito de segurança de energia

Produtos com correntes elétricas nominais de até 6A e com peso superior a 3kg devem usar cabos de alimentação aprovados superiores ou iguais a: H05VV-F, 3G, 0.75mm2 ou H05VV-F, 2G, 0.75mm2.

Reciclagem ASUS/Serviços de Recolhimento

Os programas de reciclagem e recolhimento ASUS vieram de nosso compromisso com os mais altos padrões para proteção de nosso meio ambiente. Acreditamos em oferecer soluções para você ser capaz de reciclar com responsabilidade nossos produtos, baterias, outros componentes bem como materiais de embalagem. Visite http://csr.asus.com/english/Takeback.htm para informações detalhadas sobre reciclagem em diferentes regiões.

Risco de Explosão se a Bateria for Substituída por um Tipo Incorreto. Descarte de Baterias Usadas de Acordo com as Instruções.

NÃO jogar a bateria no lixo urbano. O símbolo de cesto de lixo com rodas cruzada indica que a bateria não deve ser colocada no lixo urbano.

NÃO jogue o Eee Pad no lixo urbano. Este produto foi reprojetado para possibilitar a reutilização apropriada de peças e a reciclagem. O símbolo de uma lixeira assinalada com um X indica que o produto (equipamentos elétricos, eletrônicos e baterias com células que contém mercúrio) não devem ser colocados no lixo urbano. Verifique os regulamentos locais para o descarte de produtos eletrônicos.

TEMPERATURA SEGURA: Este Eee Pad deve ser usado somente em ambientes com temperaturas entre 5°C (41°F) e 35°C (95°F)

O software Tuxera oferece suporte para formato NTFS.

SRS SOUND é uma marca registrada da SRS Labs, Inc. Tecnologia de SOM é incorporada sob licença da SRS Labs, Inc.

As informações climáticas são fornecidas por AccuWeather.com®.

O formato de fonte iFont adoptado neste produto é desenvolvido por Arphic.

Adobe® Flash® Player support+

+Flash Player 10.2 está agora doisponível para download no Android Market. Este é um lançamento de produção GA (General Availability) para dispositivos Android 2.2 (Froyo) e 2.3 (Gingerbread) e um lançamento beta inicial para tablets Android 3.x (Honeycomb) que inclui ao menos atualização do sistema 3.0.1 do Google.

Para mais detalhes, visite http://blogs.adobe.com/flashplayer/.

Informações de direitos autorais

Nenhuma parte deste manual, incluindo os produtos e software aqui descritos, pode ser reproduzida, transmitida, transcrita, armazena em um sistema de recuperação, ou traduzido em qualquer idioma, em qualquer forma ou por quaisquer meios, exceto a documentação mantida pelo comprador por razões de cópia de reserva, sem a permissão expressa por escrito da ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”).

O logotipo ASUS e Eee Pad são marcas comerciais da ASUSTek Computer Inc.

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Copyright © 2011 ASUSTeK COMPUTER INC. Todos os direitos reservados.

Isenção de responsabilidade

Podem surgir circunstâncias nas quais, em função de uma por parte da ASUS ou outra imputabilidade, você ter direito a ressarcimento de danos pela ASUS. Em cada ocorrência semelhante, apesar da base na qual você tem direito a exigir indenização da ASUS, a ASUS é responsável por não mais do que danos por lesões corporais (inclusive morte) e danos à propriedade e à propriedade pessoal tangível; ou quaisquer outros danos reais e diretos resultantes da omissão ou falha no desempenho de obrigações legais sob esta Declaração de Garantia, até o preço de cada produto listado em contrato.

A ASUS somente será responsável por ou o indenizará por perdas, danos ou ações com base em contrato, ilícito civil ou violação sob esta Declaração de Garantia.

Este limite também se aplica aos fornecedores da ASUS e seu revendedor. Isto é o máximo pelo qual a ASUS, seus fornecedores e seu revendedor são coletivamente responsáveis.

SOB NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA A ASUS É RESPONSÁVEL POR QUALQUER DOS SEGUINTES: (1) AÇÕES DE TERCEIROS CONTRA VOCÊ POR DANOS; (2) PERDA DE, OU DANOS A, SEUS REGISTROS OU DADOS; OU (3) DANOS ESPECIAIS, INCIDENTAIS OU INDIRETOS OU POR QUAISQUER DANOS ECONÔMICOS CONSEQUÊNCIAIS (INCLUSIVE LUCROS CESSANTES OU DE ECONOMIA), MESMO QUE A ASUS, SEUS FORNECEDORES OU SEU REVENDEDOR TENHAM CIÊNCIA DE SUA POSSIBILIDADE.

Fabricante	ASUSTek COMPUTER INC.
Endereço, Cidade	No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C
País	TAIWAN
Representante autorizado na Europa	ASUS COMPUTER GmbH
Endereço, Cidade	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
País	GERMANY